

Instrukcja montażu



Roleta „Exclusive” z prowadzeniem żyłkowym

Zawartość Opakowania oraz niezbędne narzędzia

W skład zestawu wchodzi :

- Roleta „Exclusive” zapakowana w tubę
- Mechanizm



Do montażu potrzebujemy :

- Nożyczki



Elementy Mechanizmu :



Uzupełniamy obciążnik „oczka” do prowadzenia żyłkowego




Wybieramy stronę sterowania łańcuszkiem




- Ważne aby roleta była rozwinięta w sposób przedstawiony na zdjęciu.
- Musimy zwrócić uwagę na to, aby złączka łańcuszka była zawsze z tyłu (tak jak na zdjęciu)
- Strona sterowania łańcuszkiem powinna być przeciwna do klamki
- Elementy należy docisnąć do samego końca.

Przygotowanie boczaków

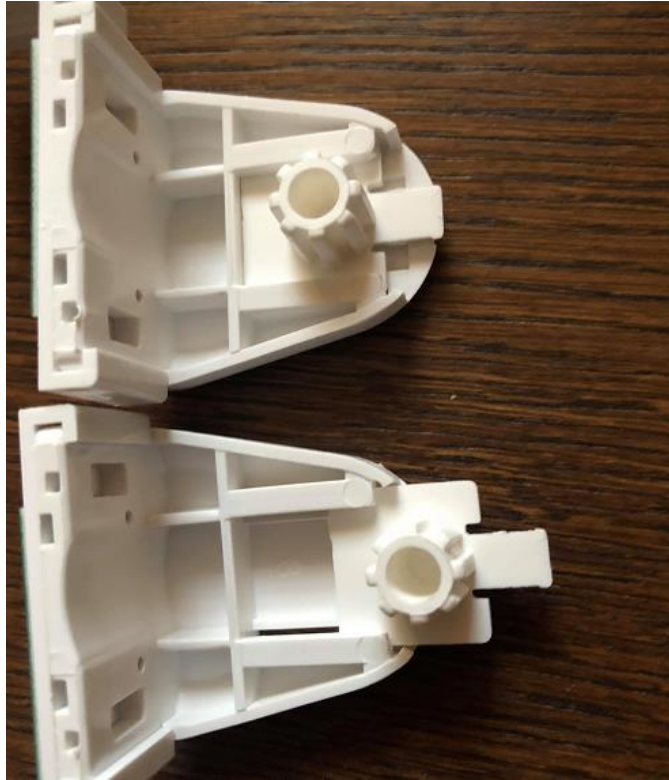

- Jeden z boczaków będzie złożony, do drugiego należy włożyć i kliknąć element z zębatką.

Przygotowanie żyłki

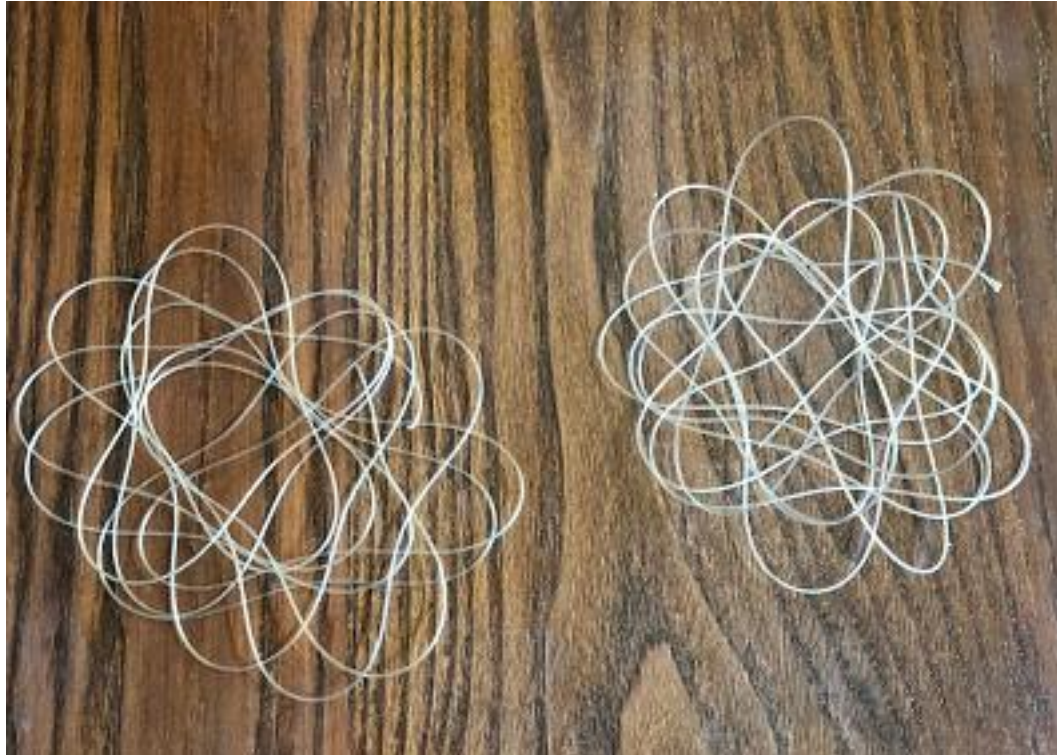



- Rozplątujemy żyłkę i dzielimy ją na 2 równe części.

Przygotowanie żyłki





- Podzieloną na 2 części żyłkę przepuszczamy przez dziurkę oraz zawiązujemy 2 pętle, po czym nadmiar żyłki obcinamy

Nałożenie uchwytów

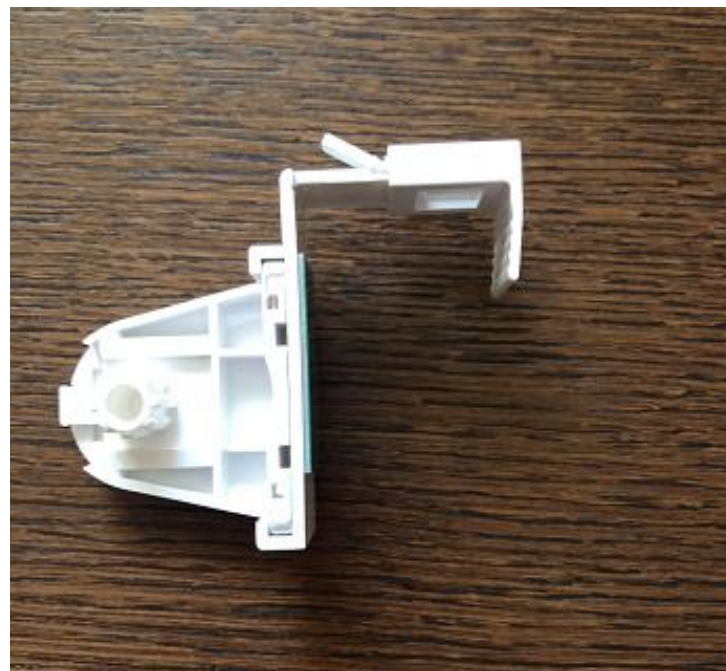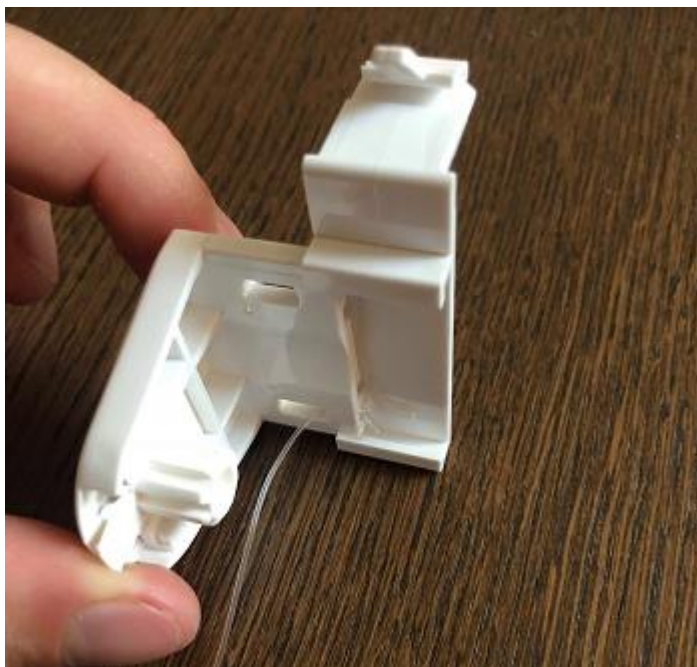

- Nasuwamy wcześniej przygotowane boczki z żyłką na uchwyty, które docelowo zamocujemy na ramie okna.
- Ważne jest to, aby żyłka zamocowana była na dolnej części boczka.
- Na boczki nasuwamy (delikatnie, na jedno kliknięcie) zatrzaski, które umożliwią nam zaciśnięcie uchwytów odpowiednio do grubości ramy okna.

Montaż rurki z tkaniną w trybach mechanizmu (w bocznych)

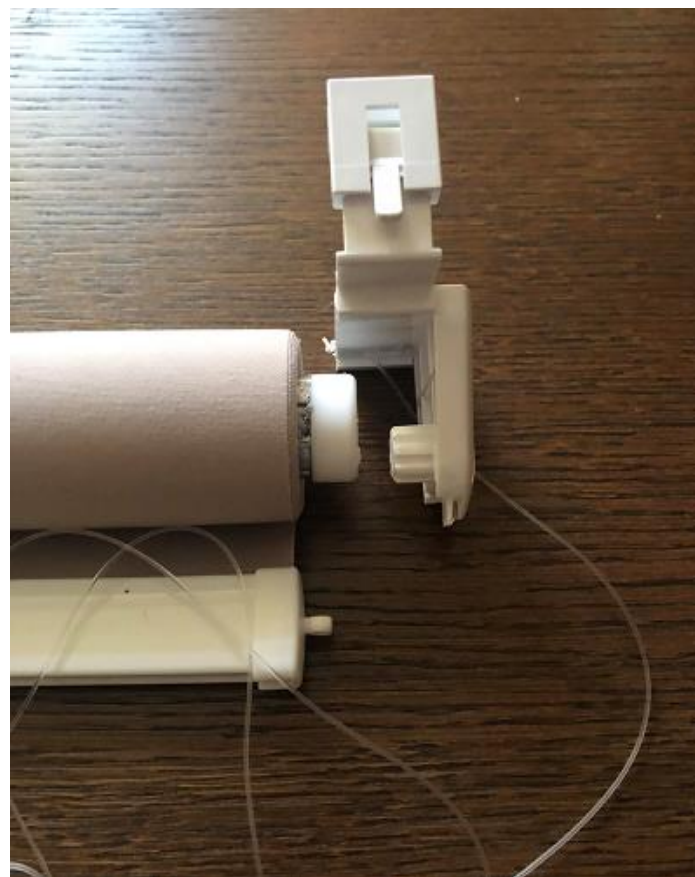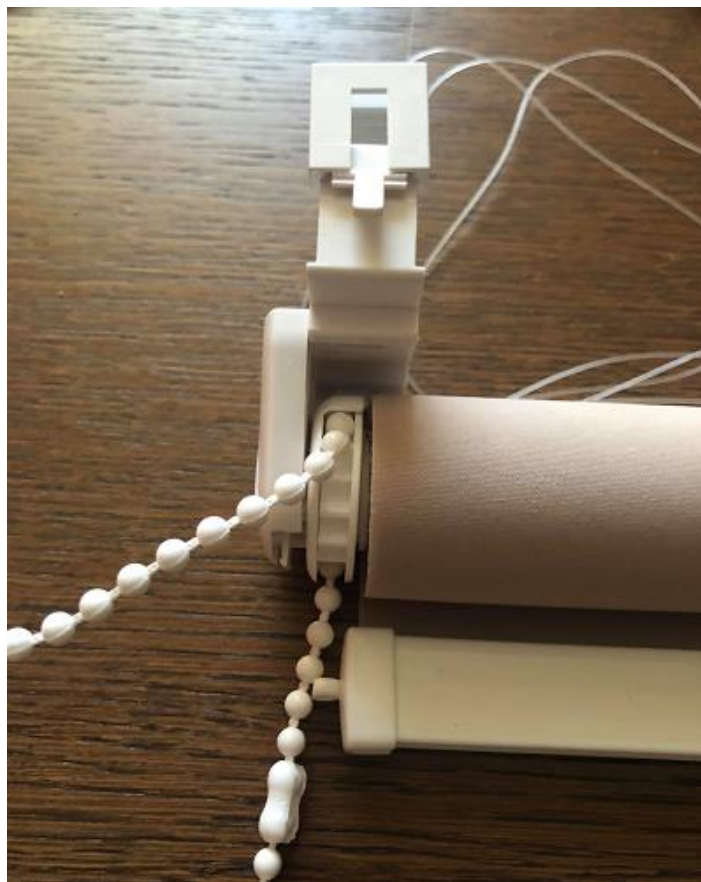

Przyklejenie taśmy samoprzylepnej



- Przyklejamy taśmę dołączoną do zestawu na uchwytych w sposób pokazany na zdjęciu.

Montaż rolety na ramie okna




- **Przewlekamy żyłkę przez oczka obciążnika**
- Tak przygotowaną roletę zawieszamy na ramie okna i „zaklikujemy” uchwyty tak aby nie było luzu, oczywiście uprzednio zdejmując zieloną taśmę ochronną.

Roleta na ramie okna




Montaż maskownic

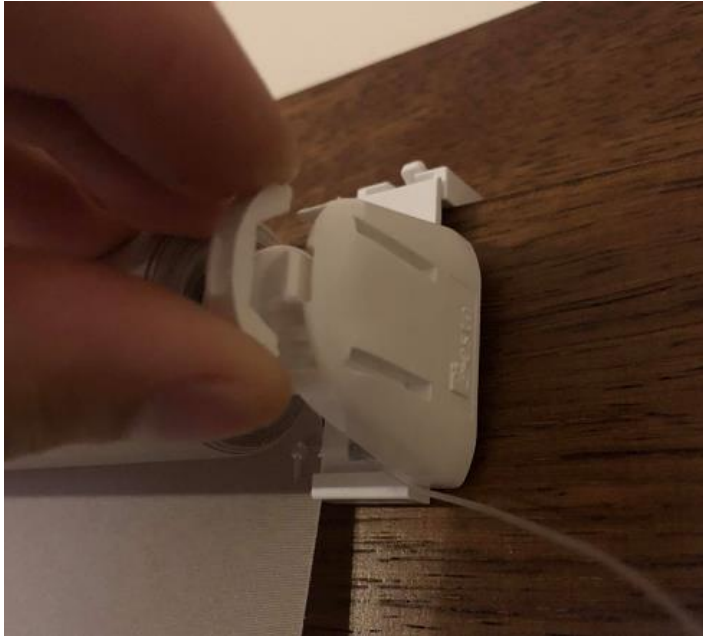

- Zakładamy zaślepki (maskownice) w sposób pokazany na zdjęciu.

Montaż żyłki oraz zaczełów dolnych

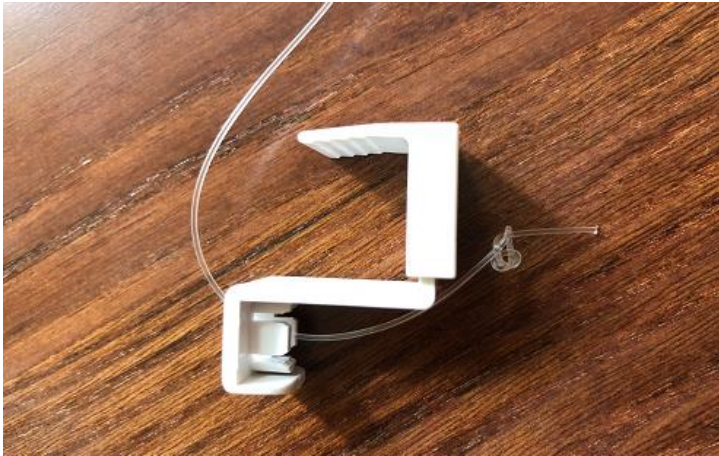

- Dolne zaczeły składamy podobnie jak zaczeły górne („zaklikujemy” tak, aby nie było luzu)
- Wiążemy 2 pętle na żyłce na odpowiedniej wysokości (zależnej od wysokości okna), a następnie przewlekamy przez otwór zaczełu dolnego (patrz. Zdjęcie) oraz zakleszczamy pętle na jednym z 4 wycięć. Nadmiar żyłki ucinamy

Dziękujemy

